



HOLD HHT081K

Mantenitore caldo

COSTRUZIONE

- Camera a tenuta stagna con tutti gli angoli arrotondati
- Paracolpi perimetrali in gomma
- Isolamento termico della camera spessore 35mm
- Guarnizione porta in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Paratie portateglie estraibili per facilitare le operazioni di pulizia
- Riscaldamento statico tramite resistenza a filo a bassi consumi che avvolge tutta la camera DELIWARM®
- Maniglia ergonomica e completamente incassata con chiusura magnetica
- Quattro ruote girevoli di cui due con freno
- Maniglia ergonomica di spinta e guida posteriore
- Cablaggi e componenti posizionati per agevolare qualsiasi intervento di manutenzione

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Pannello di controllo capacitivo con regolazione elettronica della temperatura o funzioni automatizzate.
- Temperatura di esercizio 30°C ÷ 120°C
- Sfiati evacuazione umidità regolabili sulla porta
- Termostato di sicurezza camera
- Blocco manuale tastiera
- Mantenimento Automatico (*solo con optional Sonda al cuore)

DOTAZIONI STANDARD

- Paratie portateglie GN1/1

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- Sonda al cuore
- Set piedini
- Griglie
- Teglie
- Porta reversibile
- Spina inglese
- WiFi

MODULINESRL

SCHEMI TECNICI DI INSTALLAZIONE




Ingresso cavo di
alimentazione
elettrica



Sfiato per
fuoriuscita umidità
in eccesso



Nota - Il disegno e le
relative dimensioni sono
riferite alla versione
standard. Dotazioni a
richiesta / accessori
potrebbero comportare
delle variazioni

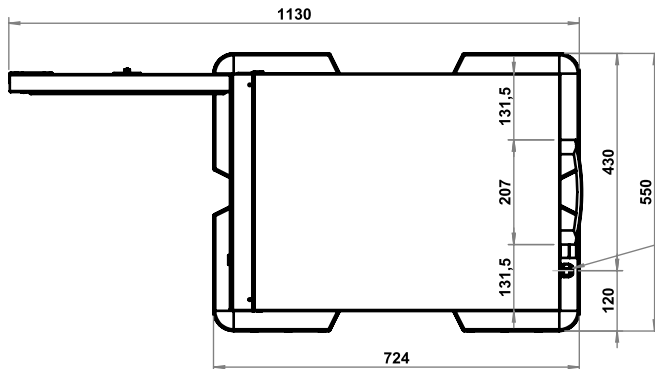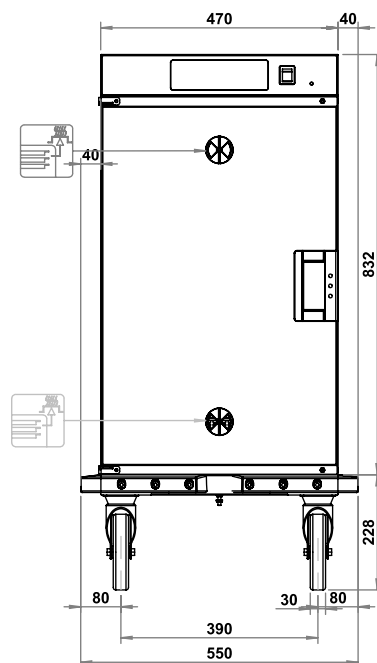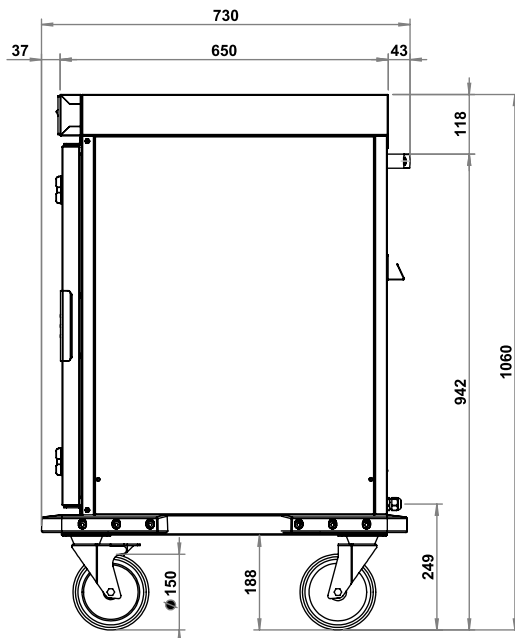

Dimensioni esterne
(L x P x H) - mm

550 x 724 x 1060 h

**Capacità teglie -
interasse [mm]**

8 x GN 1/1 - (75)

**Altezza massima
teglie [mm]**

8 x 65 (h)
3 x 150 (h)
2 x 200 (h) + 2 x 65 (h)

Alimentazione

AC 220-240V 50/60Hz

**Potenza totale
assorbita [kW]**

1 (230V)

Assorbimento
[A]

**Temperatura
di esercizio [°C]**

**Capacità massima di
prodotto [Kg]**

Peso netto
[Kg]



- A Mantenimento C° / Mantenimento automatico con Sonda *
- B Pannello Informazioni
- C Start / Stop e Preriscaldamento
- D Aumento Valore
- E Salva / richiama Programmi
- F Diminuzione Valore
- Pulsante accensione sul lato dx del cruscotto

MODULINESRL