



COOK&HOLD CSC031K

Forno statico per cotture
a bassa temperatura

COSTRUZIONE

- Camera a tenuta stagna con tutti gli angoli arrotondati
- Isolamento termico della camera spessore 40mm
- Guarnizione su porta in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Riscaldamento statico tramite resistenza a filo a bassi consumi che avvolge tutta la camera
- Maniglia ergonomica e completamente incassata con chiusura magnetica

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Pannello di controllo capacitivo con regolazione temperature, sonda, tempo, mantenimento e gestione programmi
- Temperatura di esercizio 30°C ÷ 120°C
- Sfiato evacuazione umidità regolabile sulla porta
- Suoneria di fine ciclo
- Predisposto per essere impilato
- Piedini a ventosa
- Termostato di sicurezza camera
- Blocco manuale tastiera

DOTAZIONI STANDARD

- Sonda al cuore interna
- Paratie portateglie GN 1/1

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- Telaio con ruote
- Telaio su piedi
- Griglie
- Teglie
- Porta reversibile
- Spina inglese
- Piedini per installazione ad incasso
- Smoker
- Maniglia laterale per il trasporto
- Wifi

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

SCHEMI TECNICI DI INSTALLAZIONE




Ingresso cavo di
alimentazione
elettrica



Sfiato per fuoriuscita
umidità in eccesso



Nota - Il disegno e le relative
dimensioni sono riferite alla
versione standard. Dotazioni
a richiesta / accessori
potrebbero comportare delle
variazioni.

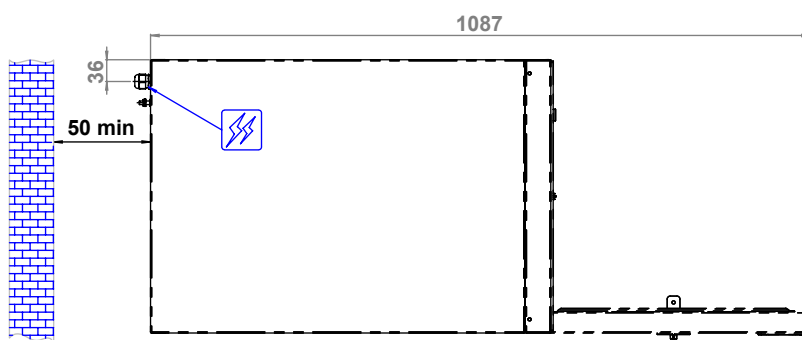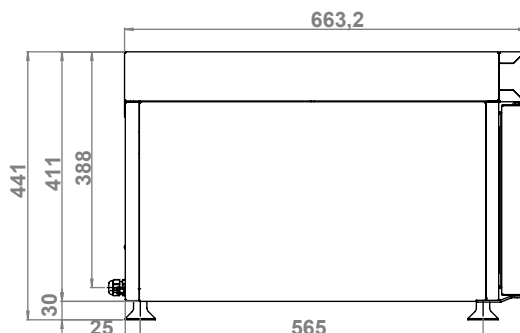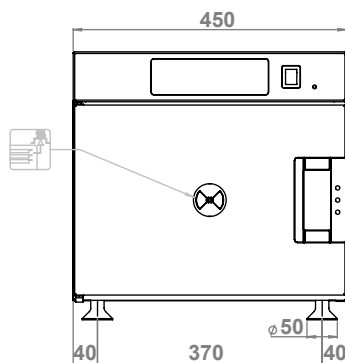

Dimensioni esterne (L x P x H) - mm	450 x 663 x 441h
Alimentazione	AC 220-240 50/60Hz
Potenza totale assorbita [kW]	0,7 (230V)
Assorbimento [A]	3,1 (230V)
Temperatura di esercizio [°C]	30 ÷ 120

Capacità teglie - interasse [mm]	3 GN 1/1 - (75)
Altezza massima teglie [mm]	3 x 65 (h) 1 x 200 (h) 1 x 150 (h) + 1 x 65 (h)
Capacità massima di prodotto [Kg]	11
Peso netto [Kg]	22



- A Temperatura Camera
- B Cottura a tempo o con sonda
- C Temperatura di mantenimento /
Mantenimento tramite sonda
- D Smoking (optional)
- E Programmi (Salva o Seleziona)
- F Aumentare valore
- G Start / Stop
- H Diminuire valore
- I Display dati / funzioni
- Pulsante On/Off sulla dx del cruscotto

MODULINESRL