



COOK&HOLD CSD313E

Forno statico a
cassetti per cotture
a bassa
temperatura con
comandi
differenziati

COSTRUZIONE

- 3 Camere separate a tenuta stagna con angoli arrotondati
- Isolamento termico della camera spessore 40mm
- Guarnizione su cassetti in gomma silicone resistente al calore e all'invecchiamento
- Riscaldamento statico tramite resistenza a filo a bassi consumi che avvolge tutta la camera
- Maniglie dei cassetti ergonomiche e completamente incassate con chiusura magnetica

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Tre pannelli di controllo separati per la regolazione della temperatura, del tempo e della sonda al cuore
- Temperatura di esercizio 30°C ÷ 120°C
- Sfiati evacuazione umidità regolabili sui cassetti
- Termostato di sicurezza su ogni camera
- Blocco manuale tastiera

DOTAZIONI STANDARD

- Telai portateglie GN1/1
- Sonda al cuore interna
- Piedini regolabili

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- ☐ Set ruote
- ☐ Griglie
- ☐ Teglie
- ☐ Spina inglese

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it



moduline

SCHEMI TECNICI DI INSTALLAZIONE




Ingresso cavo di
alimentazione
elettrica



Sfiato per
fuoriuscita umidità
in eccesso



Nota - Il disegno e le
relative dimensioni sono
riferite alla versione
standard. Dotazioni a
richiesta / accessori
potrebbero comportare
delle variazioni.

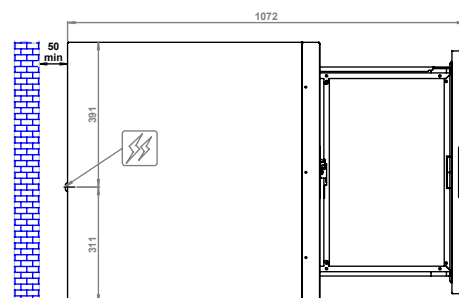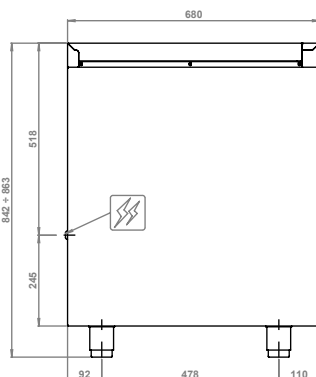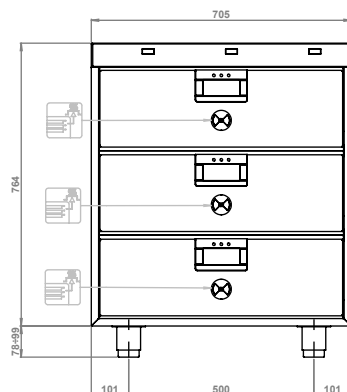

Dimensioni esterne
(L x P x H) - mm

705 x 680 x 842÷863h

Alimentazione

AC 220-240V 50/60Hz

**Potenza totale
assorbita [kW]**

2,1 (230V)

**Assorbimento
[A]**

9,2 (230V)

**Temperatura
di esercizio [°C]**

30 ÷ 120

Capacità teglie

3 GN 1/1

**Altezza massima
teglie [mm]**


150

**Capacità massima
di prodotto [Kg]**

18

**Peso netto
[Kg]**

100

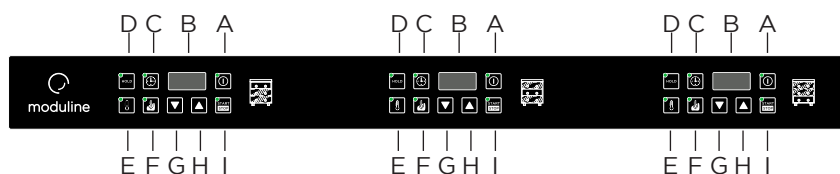

- A Interruttore generale
- B Display
- C Tasto scelta tempo
- D Tasto di mantenimento
- E Tasto scelta temperatura
- F Sonda al cuore
- G Tasto decremento temperatura
- H Tasto incremento temperatura
- I Tasto START/STOP

MODULINESRL